



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОПРЫСКИВАТЕЛЬ АККУМУЛЯТОРНЫЙ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Этот опрыскиватель предназначен для опрыскивания растений и цветов – водой, а также дезинфекции и стерилизации.

Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Для использования только взрослыми людьми. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором. Запрещается оставлять работающий прибор без присмотра.

Запрещается самостоятельно чинить прибор или его комплектующие, всегда обращайтесь в сервис-центры в случае возникновения неполадок. Внимание: чинить прибор могут только квалифицированные специалисты.

Технические характеристики:

Характеристика	Опрыскиватель аккумуляторный без емкости
Рабочее давление, МПа	0.12-0.27 МПа
Производительность Л/мин	0,6- 1 л/мин
Вес (кг)	0,6 кг
Мощность (Вт)	6,5 Вт
Напряжение на входе (В)	5 В
Напряжение на выходе В	7.4 В
Емкость аккумулятора (мАч)	2000 мАч
Ток (А)	0.9 А
Тип опрыскивателя	Аккумуляторный




KF-PES-008



ВНИМАНИЕ! Внешний вид и устройство инструмента могут отличаться от представленных в инструкции.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

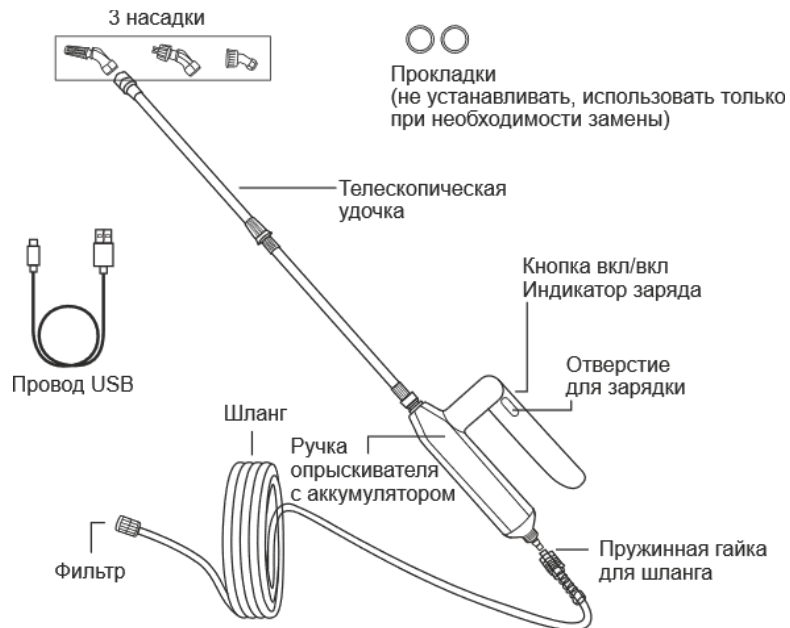

- Опрыскиватель 1 шт.
- Насадки 3 шт.
- Пружинная гайка для шланга 1 шт.
- Прокладки 2 шт. (не устанавливать, использовать только при необходимости замены)
- Держатели 2 шт.
- USB провод, 1 шт.
- Инструкция, 1 шт.

(в целях улучшения качества комплектация может быть незначительно изменена без предварительного уведомления)



ВНИМАНИЕ! Внешний вид и устройство инструмента могут отличаться от представленных в инструкции.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Извлеките опрыскиватель из коробки, удалите все детали упаковки. Установите шланг и пружинную гайку шланга на ручку опрыскивателя. Соедините удочку с ручкой опрыскивателя. При необходимости увеличения размера удочки – вкрутите вторую часть удочки. На конец удочки добавьте необходимую насадку. Зарядите опрыскиватель.

Индикатор красного цвета (он же кнопка ВКЛ/ВКЛ) – прибор заряжается, при полном заряде - индикатор погаснет. Прибор готов к работе.

Инструкция по эксплуатации:

1. Перед началом использования убедитесь в том, что аккумулятор заряжен. Для зарядки аккумулятора - установите USB кабель в подходящий для него адаптер, затем подсоедините другой конец USB кабеля к зарядному порту опрыскивателя. Подключите зарядное устройство к розетке. Рекомендованное время зарядки аккумулятора – 2 часа. При низком заряде аккумулятора двигатель может издавать характерные звуки, не являющиеся неисправностью. Внимание: допускается использование только оригинальных комплектующих и зарядных устройств, использование неоригинальных зарядных устройств может привести к выходу прибора из строя и лишения гарантийного обслуживания!
2. Наполните резервуар водой.
3. Опустите часть шланга с фильтром на дно чистого резервуара с жидкостью.
4. Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ, находящуюся на верхней части опрыскивателя (она же индикатор заряда). Загорится голубой индикатор – прибор начнет автоматическое распыление жидкости. После окончания работ – выключите прибор с помощью этой же кнопки, нажав ее один раз.
5. По окончании работ достаньте шланг из резервуара, промойте и высушите прибор. Ручку и удочку протрите влажной, потом сухой тряпкой.
6. При появлении, в процессе работы, постороннего шума или слабого распыления – подзарядите прибор.

Важно! После каждого применения тщательно мойте оборудование.

Уход и очистка за опрыскивателем:

1. Корпус опрыскивателя и удочку рекомендуется протирать слегка влажной тряпкой.
2. Насадки сполосните водой, убедитесь, что в отверстиях не осталось грязи.

СРОК СЛУЖБЫ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И УТИЛИЗАЦИИ

Срок службы и утилизация

Срок службы изделия составляет 5 лет с момента даты продажи. Если дата продажи не указана, срок службы исчисляется с даты выпуска. Не выбрасывайте электроинструмент в бытовые отходы! Отслуживший свой срок электроинструмент должен утилизироваться в соответствии с Вашими региональными нормативными актами по утилизации электроинструментов.

Условия транспортировки

Транспортировка опрыскивателей, упакованных в тару, осуществляется крытым транспортом любого вида, обеспечивающих сохранность оборудования, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на транспорте данного вида. При транспортировке должна быть исключена возможность перемещения внутри транспортных средств. Не допускается попадание влаги и атмосферных осадков на упаковку.

Условия хранения

Рекомендуемая температура эксплуатации опрыскивателя от +5° до +30° С. Максимальная функциональность достигается при температуре от +20° С. Рекомендуемая температура хранения опрыскивателя от +20° до +30° С.

Храните опрыскиватель в сухом, прохладном, недоступном для детей месте. Избегайте сильного нагревания и замораживания опрыскивателя в период хранения! Для предотвращения

повреждений насоса и других деталей, прежде чем поместить опрыскиватель на хранение в зимний период времени, его необходимо промыть и высушить. Перед хранением аккумулятора должен быть полностью заряжен. В течение всего периода хранения нужно регулярно заряжать аккумулятор с помощью сетевого адаптера (*каждые 3 месяца*). Храните сетевой адаптер в сухом месте.

Критерии предельных состояний:

- При деформации или нарушении целостности подающего шланга необходимо произвести его замену.
- При обнаружении поломки пластиковых деталей необходимо их заменить.
- При обнаружении потеков рабочего раствора из бака необходимо заменить бак.



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Гарантийный талон является документом, дающим право на гарантийное обслуживание приобретенного инструмента. Гарантия покрывает расходы только на работу и запасные части. Стоимость почтовых отправлений, страховки и отгрузки изделий для ремонта не входит в гарантийные обязательства. В случае утери гарантийного талона, владелец лишается права на гарантийное обслуживание.

№ _____

ИЗДЕЛИЕ: Опрыскиватель аккумуляторный Калипсо _____

МОДЕЛЬ: _____

ЗАВОДСКОЙ НОМЕР: _____

ДАТА ПРОДАЖИ: _____

НАИМЕНОВАНИЕ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: _____

ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА: _____

С правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен.
Претензий к комплектации и внешнему виду не имею.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия.

ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ: _____

Без штампа или печати торговой организации гарантийный талон не действителен!

ШТАМП ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

