

LEBEN

ПРОСТО ДЛЯ ЖИЗНИ



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



3 Режим
работы



Управление
одной кнопкой



4 ролика
силиконовых

Массажер
для головы и тела
Арт. 263-035




Благодарим вас за выбор продукции торговой марки LEBEN. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими стандартами качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что вы будете довольны приобретением новой продукции нашей компании. Перед началом эксплуатации прибора, пожалуйста, внимательно прочитайте данную инструкцию. В ней содержится важная информация, касающаяся вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Сохраните инструкцию вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, картонной коробкой и упаковочным материалом.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Описание и назначение	2
2. Меры безопасности.....	3
3. Подготовка к работе и использование	3
4. Чистка и обслуживание	4
5. Требования к утилизации	4
6. Хранение и транспортировка	5
7. Возможные неисправности и способы их устранения.....	5
8. Комплектация	5
9. Дата производства	5
10. Технические характеристики	5
11. Гарантийное обязательство.....	6

1. ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

1. Корпус прибора
2. Массажные насадки
3. Кнопка вкл/выкл
4. Гнездо для зарядного устройства

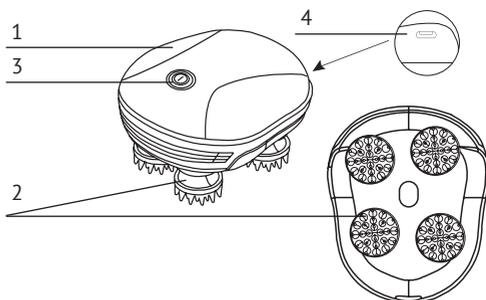

Мягко воздействуя на кожу головы, массажер помогает расслабиться и снять усталость, а также способствует росту волос. Массаж лица улучшает состояние кожи, а благодаря стимуляции кровообращения позволяет достигнуть лифтинг-эффекта. Массажер также может использоваться для мягкого массажа различных участков тела: устраняет напряжение в мышцах, улучшает кровоснабжение тканей. Кроме того, массажер можно использовать при нанесении шампуней, масок, мягких пилингов и скрабов на кожу головы. (Внимание! Не погружайте массажер в воду, не помещайте его под струю воды!)

Устройство работает в 3 режимах: 4 рабочих механизма совершают круговые движения с разной интенсивностью. Это позволяет выбрать оптимальный вариант массажа для любого участка тела.

Массажер компактный и легкий, его удобно держать в руке. Устройство работает от аккумулятора, поэтому его удобно брать с собой в поездки, офис или использовать дома.

2. МЕРЫ БЕЗАПОСНОСТИ

- Используйте устройство только по его прямому назначению, в соответствии с указаниями, приведенными в данном руководстве. Несоблюдение правил использования изделия может привести к его повреждению, поломке или ситуациям, опасным для пользователя и его имущества.
- Прибор не является медицинским и используется только в профилактических целях.
- Существует ряд противопоказаний к применению, такие как:
 - беременность;
 - варикозное расширение вен, тромбофлебит;
 - нарушение целостности кожных покровов в месте воздействия (раны, порезы, ожоги и другие);
 - нарушение свертываемости крови, прием лекарственных препаратов, влияющих на скорость свертывания;
 - обострение хронических заболеваний;
 - онкология;
 - травмы, переломы;
 - гипертония;
 - грипп, ОРВИ, повышение температуры;
 - недавняя операция или ввод инъекций;
 - наличие электронных устройств при заболевании сердца, например кардиостимулятора;
 - слабость, нервозность и переутомление;
 - сахарный диабет.

Советы

Массаж должен быть умеренным и приятным, не прижимайте прибор слишком сильно. Если вы почувствовали боль или дискомфорт, прекратите процедуру и проконсультируйтесь с врачом. Если вы только начали пользоваться массажером, не рекомендуются частые повторения сеансов. Увеличивайте периодичность сеансов постепенно. Каждый сеанс должен длиться не более 15 минут.

Вы можете использовать массажер при мытье головы: тщательно расчешите сухие волосы, намочите их и нанесите на кожу головы шампунь, затем мягко помассируйте с помощью массажера в течение 2-4 минут и смойте шампунь. Таким же образом можно проводить массаж кожи головы со скрабом, мягким пилингом или маской для волос.

Внимание! Не допускайте попадания воды, шампуня и других косметических средств внутрь корпуса массажера и не погружайте его в воду. Не используйте устройство под душем или в ванне. После применения тщательно очищайте корпус прибора и массажные насадки.

3. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Подготовка к работе

Распакуйте прибор и удалите все упаковочные материалы. Протрите устройство и насадки влажной, а затем сухой мягкой тканью. Перед первым использованием зарядите устройство, как описано в разделе «Зарядка аккумулятора». Перед тем как начать пользоваться прибором, ознакомьтесь с рекомендациями по его эксплуатации и противопоказаниями.

Зарядка аккумулятора

Перед зарядкой массажера убедитесь, что контакты для зарядки на массажере и шнуре USB сухие и чистые. Если контакты загрязнены, протрите их сухой мягкой тканью.

Подключите USB-кабель к зарядному гнезду устройства и сетевому адаптеру, который затем вставьте в розетку. В качестве источника питания может также использоваться компьютер, ноутбук или пауэрбанк. Во время зарядки аккумулятора индикатор мигает красным. Когда массажер полностью зарядится, индикатор будет гореть зеленым.

LEBEN

ПРОСТО ДЛЯ ЖИЗНИ



Время зарядки аккумулятора составляет 3 часа. Вы можете заряжать аккумулятор при любом уровне заряда, не обязательно дожидаться полного разряда. Зарядка аккумулятора должна производиться при температуре от +5 до +40 °С. Не заряжайте аккумулятор при отрицательных температурах и не допускайте его нагрева выше +40 °С.

Если массажер не используется в течение длительного времени, заряжайте аккумулятор наполовину каждые три месяца.

Использование

1. Наденьте насадки на рабочие механизмы массажера.
2. Нажмите и удерживайте кнопку Вкл/Выкл. Загорится зеленый индикатор.

Значения индикатора:

- зеленый свет – устройство находится в одном из рабочих режимов / аккумулятор полностью заряжен;
- мигающий красный свет – низкий уровень заряда аккумулятора / процесс зарядки.

Примечание: если при включении устройства индикатор мигает красным светом, необходимо зарядить аккумулятор.

3. Для переключения режимов работы нажимайте на кнопку Вкл/Выкл.
4. Приложите насадку к области тела, на которой собираетесь производить массаж. Плавно и медленно передвигайте массажер, не надавливая. Общее время массажа не должно превышать 15 минут.
5. Массажер автоматически выключается через 10 минут непрерывной работы. Чтобы выключить его раньше, нажмите и удерживайте кнопку Вкл/Выкл.

Внимание! Не используйте массажер в области сердца, на передней поверхности шеи, в точках пульсации, на зоне лимфоузлов, костных выступов, непосредственно на позвоночнике, суставах и слизистых оболочках.

4. ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Протирайте устройство и насадки мягкой влажной, а затем сухой тканью. Допускается использовать влажные салфетки или ткань, смоченную в мыльном растворе. Насадки можно снять и вымыть в теплой воде с мылом.
- Чистку следует производить после каждого использования, т. к. влага, кожный жир и пот могут привести к сильным и стойким загрязнениям.
- Не погружайте устройство в воду.
- Не допускайте попадания жидкостей внутрь корпуса массажера, на кнопку Вкл/Выкл, контакты на массажере и шнур USB.

5. ТРЕБОВАНИЯ К УТИЛИЗАЦИИ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

6. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

- Перед хранением и повторной эксплуатацией очистите и полностью просушите все части прибора.
- Храните прибор в сухом, вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей при температуре не выше +40 °С.
- При транспортировке и хранении запрещается подвергать прибор механическим воздействиям,

которые могут привести к повреждению прибора и/или нарушению целостности упаковки.

- Необходимо беречь упаковку прибора от попадания воды и других жидкостей.

7. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Проблема	Возможные причины / решения
Прибор не включается	<ul style="list-style-type: none"> • Слишком короткое нажатие кнопки / удерживайте кнопку 2-3 секунды • Низкий заряд батареи / требуется зарядка
Медленная / слабая работа	Низкий уровень заряда батареи / требуется зарядка

Если устранить неисправность не получилось, не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно – обратитесь в магазин, где было приобретено устройство.

8. КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Массажер
2. Шнур для зарядки USB
3. Руководство по эксплуатации

9. ДАТА ПРОИЗВОДСТВА

Дата производства указана на упаковке изделия.

10. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

LEBEN 263-035 – массажер для головы и тела

Тип питания: USB

Мощность: 5 Вт

Время полной зарядки аккумулятора: 3 часа

Емкость аккумулятора: 500 мАч

Напряжение: 5 В

Количество режимов: 3

Массажные ролики: 4

Класс пылевлагозащищенности: IP20

Примечание: наша продукция постоянно обновляется и совершенствуется, поэтому между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Импортер, лицо, уполномоченное на принятие претензий потребителей в России: ООО «КОНСТАНТА ТОРГ», 121552, город Москва, улица Оршанская, дом 5, помещение 137, тел.: 8 800 500-18-42, эл. почта: constanta-t@constanta-t.ru. Импортер в РБ: ООО «МПР Ритейл», Беларусь, г. Минск, ул. Голубка, 2. Тел.: 8 (017) 396-85-17. Гарантийный срок: 12 месяцев. Срок службы: 3 года. Изготовлено в Китае. Изготовитель: Лотус Шэньчжэнь Импорт Экспорт Ко. Лтд. Адрес: Юнит 01-02, 60-й этаж, Пинг Ан Файнэншл Сэнтер, ул. Итхень, 5033, район Футень, г. Шэньчжэнь, провинция Гуандун, Китай.





11. ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Изделие: *LEBEN Массажер для головы и тела*

Модель: 263-035

Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством Российской Федерации, и ни в коей мере не ограничивает их.

Настоящая гарантия действует в течение 12 месяцев с даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и работой. В этом случае потребитель имеет право, среди прочего, на бесплатный ремонт изделия.

Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

1. Изделие приобретается исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации, с соблюдением правил и требований безопасности.
2. Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются продавцами – уполномоченными дилерами изготовителя и официальными обслуживающими (сервис-) центрами. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, приобретенные у не уполномоченных изготовителем продавцов, которые самостоятельно отвечают перед потребителем в соответствии с российским законодательством.
3. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты изделия, возникшие в результате:
 - химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия;
 - неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением правил и требований техники безопасности;
 - появления внешних изменений, возникших в результате нормальной эксплуатации, а также естественного износа, не влияющих на функциональные свойства: механические повреждения внешней или внутренней поверхности (вмятины, царапины, потертости), естественные изменения цвета металла, в т. ч. появление радужных и темных пятен, а также коррозии на металле в местах повреждения покрытия и непокрытых участках металла;
 - износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
 - ремонта изделия, произведенного лицами или фирмами, не являющимися авторизованными сервисными центрами.
4. Настоящая гарантия действительна при предъявлении товара, в котором обнаружены дефекты, вместе с оригиналами настоящего талона и товарного чека, выданного продавцом.
5. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей. Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара:		
Код товара:		Печать и подпись продавца:
Дата продажи:		
Срок гарантии:	12 месяцев с момента продажи товара	

Гарантийные обязательства не распространяются на изделие в случаях:

- нарушения условий инструкции по эксплуатации, в том числе неправильного подключения, неисправной/нестабильной электросети и/или плохого ухода за изделием;
- механического повреждения (следов ударов, трещин, сколов и пр.);
- негативного воздействия внешних факторов, в том числе воздействия влаги, высоких/низких температур, коррозии, окисления, попадания внутрь посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных;
- наличия признаков ремонта неуполномоченными лицами (самим покупателем);
- действия непреодолимой силы (пожара, аварии и пр.), несчастного случая, умышленных или неосторожных действий покупателя или третьих лиц;
- изменения конструкции товара, подключения внешних устройств, использования не по назначению;
- на элементы питания, шнур электропитания, а также при естественном износе деталей.

Внимание! Прибор предназначен только для использования в домашних условиях.

В случае использования в коммерческой деятельности или при промышленном применении прибор снимается с гарантии.

Гарантийные обязательства теряют силу по истечении гарантийного срока.

Если при покупке товаров покупателем не были предъявлены претензии по комплектности товаров, внешнему виду, наличию механических повреждений, то в дальнейшем такие претензии не принимаются.

С условиями настоящего гарантийного талона ознакомлен и согласен.

(подпись, Ф. И. О. покупателя)